

携帯電話を使う

携帯電話を使う	218
ハンズフリー通話をする	218
ハンズフリー通話をするには	218
ハンズフリー通話でエコー (残響音) が気になるときは	218
電話の受けかた	218
電話のかけかた	219
メモリダイヤルを呼び出して電話をかける ...	219
電話番号を入力して電話をかける	220
リダイヤルで電話をかける	220
地図に登録された電話番号にかける	220
メモリダイヤルを読み込む	221
携帯電話の電話帳と同期する	221
通話中メニューの操作	222

携帯電話を使う

本機と携帯電話をBluetooth接続すると、本機の電話機能を使うことができます。

ハンズフリー通話をする

本機に携帯電話をBluetooth接続すると、ハンズフリー通話を行うことができます。

メモ

- 通話相手の音声聞き取りやすいように、受話音量を調整してください。(→P101)

！ 注意

- 安全運転のため、運転中の通話はできるだけ避けてください。やむを得ず走行中に通話をする場合は、周りの安全を十分に確認して通話は手短かに終了するようにしてください。

ハンズフリー通話をするには

Bluetoothに対応した携帯電話が必要です。また、事前に携帯電話を本機に登録しておく必要があります。詳しくは「通信設定をする」(→P94)をご覧ください。

メモ

- 携帯電話をお使いになるときは、必ず「通信機器使用上のご注意」(→P95)をよくお読みください。
- 本機は、割込通話および三者通話サービスには対応していませんので、携帯電話側で操作してください。なお、割込通話や三者通話サービスのご利用中に本機を操作すると、通話が切れることがあります。

ハンズフリー通話でエコー(残響音)が気になるときは

エコーは相手の声が車両スピーカーを通してマイクに入り込むことが原因で発生します。スピーカーからの声がマイクに入らないようにすることでエコーを軽減できます。また、電話回線状況、使用する携帯電話、通話相手の環境によりエコーが発生する場合もあります。

以下のような方法でエコーを軽減できる場合があります。

- 受話音量を小さくする(→「ナビゲーションの音量設定をする」(P101))
- お互いに一呼吸おいて話す
- ガイド音声出力を助手席側のスピーカーのみに設定する(→「ガイド/ハンズフリー SP設定」(P204))

ただし、ナビ本体内部のエコーキャンセラーのしくみ上、完全にエコーをなくすことはできません。また、通話相手側が大きな声で話すとさらに聞き取りにくくなります。

メモ

- 通話中メニューで受話音量を調整することもできます。(→P222)
- 携帯電話によっては、一部機能が制限される場合があります。詳しくは、販売店へお問い合わせください。

電話の受けかた

電話がかかってくると、以下のような電話の着信を案内するメッセージが表示され、着信案内の音が流れます。



通話 にタッチすると電話につながり、通話することができます。

メモ

- 電話が着信すると“トゥルルルル”という音が一度鳴って、着信を知らせます。
- 一部の携帯電話では、着信音がスピーカーから出力されないことがあります。

- ・メモリダイヤル(→P220)に登録されている電話番号と一致すると、メモリダイヤルで登録された名称が表示されます。ただし、名称が表示されるまでに時間がかかる場合があります。名称が表示されるまでの間は電話番号を表示します。
- ・発信者番号通知サービスの利用状況によっては、かけてきた相手の電話番号や名前は表示されません。
- ・携帯電話のボタンを押して電話に出ることもできます。
- ・着信時、携帯電話側の操作で応答保留にした場合は、本機からの操作で通話を行うことはできません。応答保留を解除して通話したい場合は、携帯電話側の操作で行ってください。
- ・電話の切りかたは、「通話中メニューの操作」(→P222)をご覧ください。

電話のかけかた

いろいろな方法で電話をかけることができます。

- 1 **メニュー**を押し、**リアルタイム情報**にタッチする
- 2 **携帯電話**にタッチする
- 3 **電話をかける方法**にタッチする



メモリダイヤル 呼び出し 本機に読み込まれた携帯電話のメモリダイヤルリストを呼び出して電話をかけます。(→P219)

メモリダイヤル 読み込み 本機に接続した携帯電話からメモリダイヤルを読み込みます。(→P221)

ダイヤル発信	電話番号を入力して電話をかけます。(→P220)
リダイヤル	直前にかけた電話番号へリダイヤルします。(→P220)

メモ

- ・携帯電話のメモリダイヤルを本機に読み込んでいない場合は、**メモリダイヤル呼び出し**は選択できません。
- ・Bluetooth AUDIO再生中に電話をかけるまたはメモリダイヤルを読み込む場合は、Bluetooth AUDIOの再生中止確認画面が表示されますので、**はい**にタッチしてください。
- ・発信通話中は、画面左上に電話機のマークまたは通話中メニュー(→P222)が表示されます。

メモリダイヤルを呼び出して電話をかける

メモ


- ・メモリダイヤルは、本機に登録された携帯電話ごとに読み込まれます。接続する携帯電話を切り換える(→P97)と、表示されるメモリダイヤルの内容も切り換わります。

- 1 **メモリダイヤル呼び出し**にタッチする(→P219)
- 2 **相手先を選んでタッチする**



つづく→

3 選んだ相手先に含まれる電話番号を選んでタッチする

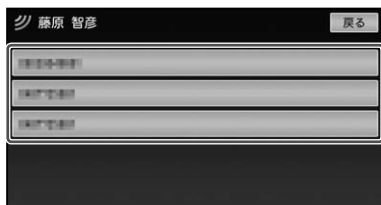

4 はいにタッチする

相手先に電話が発信され、相手と話することができます。

電話番号を入力して電話をかける

1 ダイヤル発信にタッチする(→P219)

2 電話番号を入力し、発信にタッチする



相手先に電話が発信され、相手と話することができます。

メモ

- 携帯電話でダイヤルすることもできます。(携帯電話によっては、ハンズフリーにならない場合があります。)

リダイヤルで電話をかける

1 リダイヤルにタッチする(→P219)

発信確認のメッセージが表示されます。

2 はいにタッチする



相手先に電話が発信され、相手と話することができます。

メモ

- リダイヤルに記憶される電話番号は、本機の電源をOFF(エンジンスイッチをOFF)にすると消去されます。
- オプション設定(→P109)で「リダイヤル」を割り当てている場合は、**(*)**(オプションボタン)を押して操作することもできます。

地図に登録された電話番号にかける

検索した施設情報に収録されている電話番号や登録地に登録されている電話番号に電話をかけることができます。

1 場所を探して(→P42)施設の詳細情報(→P48)を表示させる

2 発信にタッチする



登録されている電話番号にダイヤルします。

メモリアルダイヤルを読み込む

メモリアルダイヤル機能を使用するには、事前に携帯電話に登録されているメモリアルダイヤルを本機に読み込んでおいてください。携帯電話から最大5,000件のデータを本機に読み込むことができます。

メモ

- Bluetooth AUDIO再生中に電話をかける場合は、Bluetooth AUDIOの再生中止確認画面が表示されますので、**はい**にタッチしてください。
- お使いの携帯電話によっては、メモリアルダイヤル転送に対応していない場合があります。
- 名前、電話番号のデータを読み込むことができます。
- メモリアルダイヤルは、本機に登録された携帯電話ごとに読み込まれます。接続する携帯電話を切り換える(→P97)と、表示されるメモリアルダイヤルの内容も切り換わります。
- 読み込んだデータは本機内蔵のメモリーに保存されます。
- 読み込んだメモリアルダイヤルを編集することはできません。
- メモリアルダイヤルの消去方法は、「携帯電話情報を消去する」(→P74)を参照してください。
- 1人あたり複数の電話番号を登録できる携帯電話では、電話番号の登録状態や機種によって、全データを読み出せない場合があります。

1 **メニュー**を押し、**リアルタイム情報**にタッチする

2 **携帯電話**にタッチする

3 **メモリアルダイヤル読み込み**にタッチする



メモ

- すでに読み込み済みのメモリアルダイヤルデータがある場合は、差分のみ追加で読み込まれます。

4 携帯電話を操作して、メモリアルダイヤルを転送する

メモリアルダイヤルが本機に読み込まれます。読み込みが完了するとメモリアルダイヤルリスト画面に戻り、読み込んだデータをメモリアルダイヤルとして使用することができます。

メモ

- メモリアルダイヤル読み込みを行う際は、接続されている携帯電話からメモリアルダイヤル転送の操作(携帯電話により異なりますが、全件転送、1件転送などがあります)が必要です。
- メモリアルダイヤルの転送が終了すると、追加読み込みを行うかどうかのメッセージが表示されます。追加で読み込む場合は、**はい**にタッチしてください。
- 保存される情報の種類や文字数、メモリ件数は、携帯電話によって異なります。
- お使いの携帯電話によっては携帯電話のシークレット機能により登録されたメモリアルダイヤルも読み込まれます。
- 携帯電話の自局番号もメモリアルダイヤルと同時に読み込まれる場合があります。

携帯電話の電話帳と同期する

本機に接続した携帯電話に電話帳の同期機能が有る場合は、接続後自動的に電話帳が同期され、メモリアルダイヤルとして利用することができます。

同期機能の有無に関しては、携帯電話の説明書をご覧ください。


通話中メニューの操作

通話中は、通話中メニューが自動的に表示され、受話音量の調整やBluetoothの通話切り換え、電話を切る操作を行うことができます。



戻る	通話中メニューを閉じます。
+	受話音量を上げます。
−	受話音量を下げます。
電話を切る	電話を切ります。
ハンズフリー ON (OFF)	ハンズフリー機能をON/OFFします。携帯電話機で通話したいときは、OFFにします。

メモ

- ハンズフリー機能をOFFにすると、本機と携帯電話とのワイヤレス接続が切断される場合があります。
- **戻る**にタッチして通話中メニューを閉じた場合、画面左上の  にタッチすると通話中メニューを再表示することができます。
- 携帯電話で電話を切ることもできます。